



La présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de droit et n'affecte pas ces droits. Si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie applicables sont les suivantes :

- 1 L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi et aux normes de sécurité ou normes techniques appliquées en France.
- 2 Pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre revendeur ELECTRIS LTD.
- 3 La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous:
  - a) mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien.
  - b) intervention de personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS LTD.
  - c) incidents dus à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc.
  - d) installation, adaptation ou modification incorrectes de l'appareil ou non conformes aux normes techniques et/ou de sécurité françaises.
  - e) incident intervenant pendant le transport. Dans ces cas, la remise en état sera à la charge de l'utilisateur.
- 4 Si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par une autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS LTD, ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS LTD, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans notification préalable.
- 5 La garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou toute personne accréditée par ELECTRIS LTD ainsi qu'à la prestation de la main d'oeuvre nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil en cas de réparation. Le matériel voyageera aux risques et périls de l'utilisateur.
- 6 Cette garantie ne pourra s'appliquer aux capteurs CCD & CMOS, batteries et autres composants à durée de vie limitée.
- 7 Notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. Tout produit ou pièce détachée défectueuse qui a été remplacée dans le cadre de la garantie devient notre propriété.
- 8 La durée de la garantie contractuelle applicable sur ce produit est de 24 mois.

Prière de garder cette notice d'utilisation avec votre facture.

*Nich.ool*

Pour ELECTRIS (signature autorisée)

**Directives EMC :** EN 55011 : 2007 + A2 : 2007  
 EN 61000-3-2 : 2006  
 EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005  
 EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001

**LVD directives :** EN 60335-1 : 2003  
 + A11 : 2004 + A1 : 2005  
 + A12 : 2006 + A2 : 2006  
 + A13 : 2009

### défauts de fonctionnement

Problème-Défaut	cause possible	Solution
vous pressez le bouton "Power" et l'appareil ne se met pas sous tension	L'appareil n'est pas ou mal branché	Vérifiez que la prise du cordon d'alimentation est bien reliée au secteur.
	Le réseau électrique auquel est branché l'appareil défaille	Vérifiez ou faites vérifier votre installation par un électricien
	Le cordon d'alimentation est endommagé	L'appareil doit être réparé par une personne agréée
Les objets ne sont pas propres, ou que partiellement.	L'appareil n'est pas sous tension	Appuyer sur le bouton "Power", sélectionnez un cycle ("time") et lancer la procédure ("on").
	Il manque d'eau dans la cuve	Remplissez la cuve jusqu'au trait "Max"
	L'eau et les ultrasons ne suffisent pas	Ajoutez un peu de produit adapté au style de salissure

### Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !


En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

nettoyeur ultrasonique  
**ELECTRIS**

((( DVELUC317MD )))

Nettoyeur à ultrasons 600ml

**Ultrasonic cleaner**

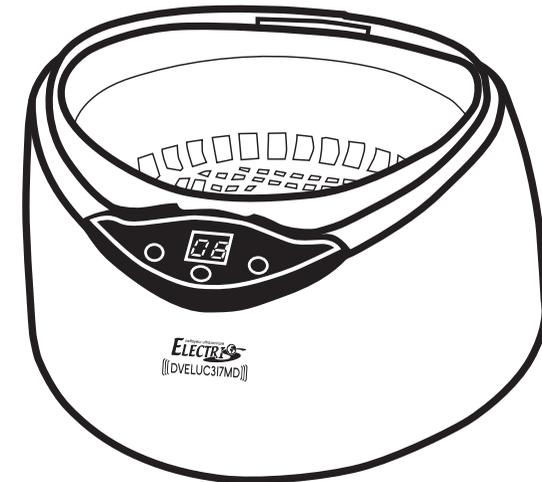

## NOTICE D'UTILISATION

à lire impérativement avant l'utilisation du produit

**DVELUC317MD**  
 Nettoyeur ultrasonique 600ml  
 600ml ultrasonic cleaner



HOLDELEC F59117  
 SERIAL N°: DOS420



MADE IN PRC

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des produits électriques, en particulier si des enfants sont présents, certaines précautions de base doivent être respectées :

**DANGER**  
risque  
d'électrocution


- Débrancher le produit immédiatement après utilisation.
- Ne pas utiliser, placer ou entreposer le produit où il peut tomber dans l'eau ou autre liquide (baignoire, évier ...)
- Ne pas toucher le produit tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

**ATTENTION**  
risques de  
brûlure,  
d'électrocution,  
d'incendie ou  
de blessures  
aux personnes

- Ne jamais laisser le nettoyeur ultrasonique fonctionner ou branché sans surveillance.
- Ne jamais laisser le Nettoyeur DVELUC317MD est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes invalides sans surveillance..
- Utilisé le nettoyeur DVELUC317MD en conformité avec la présent manuel. Ne pas utiliser des accessoires non conformes au nettoyeur.
- Ne jamais utiliser le nettoyeur DVELUC317MD si il a subi un choc ou une détérioration électrique.

Veuillez le renvoyer à votre revendeur pour examen ou réparation.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

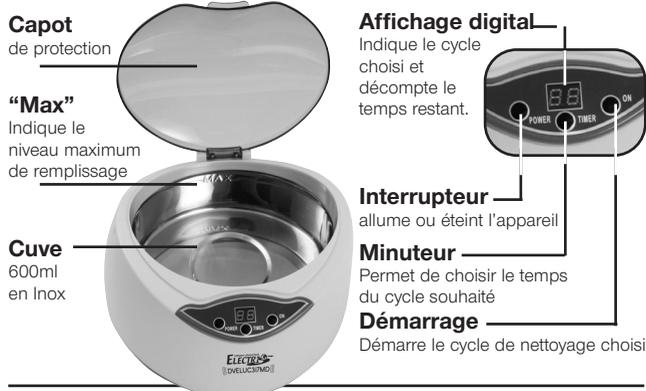

## DVELUC317MD - nettoyeur ultrasonique 600ml

<b>Construction</b>	extérieur cuve intérieure	Plastique ABS ; Isolation mécanique INOX
<b>Dimensions</b>	extérieur cuve inox intérieure	L 215 x P 190 x H 140 mm L160 x P 125 x H 45 mm
<b>Poids</b>	à vide	1000 grammes
<b>Puissance ultrasonique</b>	cycle ultrasonique	42 000 cycles
<b>Alimentation</b>	tension alternative	secteur 220 Volts
<b>Cordon d'alimentation</b>	équipé d'une fiche 2 pôles	1,5 mètre
<b>Consommation</b>	totale (transducteur + électronique)	30 Watts

## Entretien - Stockage

1. Ne pas nettoyer l'appareil avec produits détergents ou des objets pointus.
2. Nettoyer la cuve avec un morceau de chiffon et essuyer.
3. Pour éviter la formation de dépôts calcaires, ne laissez pas l'eau dans la cuve après utilisation.
4. Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.
5. Vider et nettoyer immédiatement après chaque utilisation.
6. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec une serviette ou un chiffon sec, évitez de laver l'appareil avec de l'eau pour réduire le risque d'électrocution.

## Bien utiliser votre nettoyeur ultrasonique DVELUC317MD

### 1- Remplissage

Ouvrez le couvercle et placez l'objet dans le panier de nettoyage (avec le support adapté si nécessaire) puis remplissez la cuve d'eau. jusqu'à couvrir le(s) objet(s), ATTENTION de ne pas dépasser la marque "MAX".



Ne pas utiliser sans eau dans la cuve

### 2 - Choix du cycle (3, 5 ou 8 minutes)

- Fermez le couvercle.
- Branchez l'appareil à une prise électrique.
- Appuyez sur le bouton "Power".
- Pressez le bouton minuteur (time) :



- 1 pression** pour un cycle de **3 minutes**,
- 2 pressions** pour un cycle de **5 minutes**,
- 3 pressions** pour un cycle de **8 minutes**.

Le temps sélectionné s'affiche.

### 3 - Nettoyage

Appuyez sur le bouton "ON" pour lancer le nettoyage. Le décompte des minutes commence, dans la dernière minute le compte à rebours des secondes s'affiche. Une fois le cycle choisi achevé, l'appareil s'arrête automatiquement. Pour un autre cycle de nettoyage, il suffit de répéter processus ci-dessus.

**Vous pouvez ajouter à l'eau un liquide spécial nettoyage de bijoux afin d'augmenter l'efficacité du cycle. Recommandé pour certains articles de bijouterie. Veuillez vous renseigner auprès d'un droguiste spécialisé.**

attendre au moins 5 mn entre chaque nettoyage

**Ne mettez pas de produit moussant !** Avec l'effet ultrasonique, le liquide peut déborder de votre nettoyeur !

### 4. Récupération des objets

Veuillez à éteindre l'appareil et à le débrancher avant d'ouvrir le couvercle et de récupérer le ou les objet(s) nettoyé(s) de votre Nettoyeur Ultrasonique.

## 3 cas différents d'utilisation

### 1- En général

Utilisez de l'eau claire. Cela suffit dans bien des cas



### 2- Objet très sale

Dans ce cas ajoutez un produit nettoyant. Renseigner auprès d'un droguiste spécialisé.



### 3- Objet plus grand que la cuve

Si l'objet dépasse, vous pouvez l'utiliser avec le couvercle ouvert.



## Le support spécial MONTRES

Vous pouvez utiliser le support spécial montre pour le nettoyage des bracelets de montre en métal.

Tout d'abord, tout simplement fixer le bracelet de montre sur le plateau de montre, face en l'air. Mettre le plateau montre dans la conteneur qui est rempli d'eau.



## Le panier spécial BIJOUX et autres Petits Objets

D'abord, mettez les bijoux dans le panier, en deuxième lieu, mettre le panier dans le conteneur qui est rempli avec de l'eau. Après le nettoyage, sortir le panier et sécher les bijoux avec un chiffon propre et sec. Les bijoux peuvent-être restaurés d'une finition brillante.

## Adaptateurs spécial CD / DVD / Blue ray

Il y a 4 adaptateurs dédiés qui vous permettent de nettoyer jusqu'à 4 disques en même temps. Fixer le(s) disque(s) avec l'adaptateur, puis arimez l'ensemble au panier grâce au trou central prévu à cet effet. Après le nettoyage, retirer le disque et séchez le délicatement.

## Exemple d'utilisation (liste non exhaustive)

**Bijoux :** colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, chaînes de montres, etc. Les articles en métal tels les composants de montre, d'horloge, les monnaies, médailles, insignes, valves, pièces d'appareils, etc....

**Matériel d'écriture :** becs de plume, stylo à bille manches, buses d'impression, timbres de signature, etc....

**Des articles d'hygiène :** brosses à dents, dentiers, bretelles, etc....

## Restrictions (liste non exhaustive)

Les matières et objets cités ci-dessous ne doivent pas être nettoyés avec l'appareil à ultrasons : bois, articles en cuir, mécanismes de montre ou d'horloge .



**ATTENTION :** L'utilisation de cet appareil est **FORTEMENT DÉCONSEILLÉE** pour tout **bijou comportant des PERLES !**  
(dommages dus aux ultra-sons émis par la machine)

